



5,600W 240V CONSTRUCTION HEATER

USER MANUAL



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.



5,600W 240V CONSTRUCTION HEATER

SPECIFICATIONS

Heat Settings	5,600/4,200W
Current Rating	23.3/20.2A
Voltage Rating	240/208V
Construction	Cold rolled steel with powder-coated finish
Feature(s)	6 ft. 12/3 cord with Nema 6-30 plug. TOD 58T thermostat with switch. Fan forced.
CUL	E192684

SAFETY

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Keep this manual for safety warnings, precautions, operating or inspection and maintenance instructions.

HAZARD DEFINITIONS

Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

DANGER! This notice indicates an immediate and specific hazard that will result in severe personal injury or death if the proper precautions are not taken.

WARNING! This notice indicates a specific hazard or unsafe practice that could result in severe personal injury or death if the proper precautions are not taken.

CAUTION! This notice indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate injury if proper practices are not taken.

NOTICE! This notice indicates that a specific hazard or unsafe practice will result in equipment or property damage, but not personal injury.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well lit and free of distractions.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store tools properly in a safe and dry location. Keep tools out of the reach of children.
4. Do not use outdoors.
5. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never place the heater where it may fall into a bathtub or other water container.
6. Ensure that the heater is on a stable, secure floor surface to eliminate the potential of tipping it over.

7. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 ft. (0.9m) from the front and top of the heater and keep them away from the sides and rear. Ensure a minimum clearance of 5-1/2 in. (14cm) from both sides and rear of the heater to adjacent walls. Keep the rear grill away from walls or drapes so as not to block the air intake.
8. A heater has hot and arcing or sparking parts inside, do not use the heater in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Wear gloves that provide protection based on the work materials or to reduce the effects of tool vibration.
2. Wear protective clothing designed for the work environment and tool.
3. Non-skid footwear is recommended to maintain footing and balance in the work environment.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the tool, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.

1. Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.

3. Do not overreach when operating the tool. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

1. Use the correct tool for the job. This tool was designed for a specific function. Do not modify or alter this tool or use it for an unintended purpose.
2. This heater draws 20 Amps during operation, be sure to use a dedicated 240V AC, 30A circuit for the heater.
3. The heater becomes hot when in use, allow the heater to cool down before attempting to move the unit. When moving the heater, use the carrying handle located on top of the unit.
4. Do not let children play with parts of the packing (such as plastic bags).
5. Check the household voltage to ensure it matches the heater's rated specification.
6. Check the power cord and plug carefully before use to make sure that they are not damaged.
7. Before unplugging the power cord, be sure to turn off the power. When touching the unit, be sure your hands are dry to prevent from electric shock.
8. Do not use near, or point the heater at, furniture, curtains, or other inflammable objects. Keep combustible materials, such as furniture pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.

9. In order to prevent the possibility of a fire, the air intake and exhaust vents must not be covered in any way. Do not place the heater on soft surfaces such as couches or beds. The air intake and exhaust vents may become blocked when used on soft surfaces.
10. When the heater is not in use, unplug the power cord from the power source.
11. Prevent water from getting into the housing of the heater during operation or in storage. Always store in a dry area free from potential moisture.
12. Do not use in places where gasoline, paint, or other inflammable liquids are used or stored.
13. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool or in humid or wet areas. Never locate the heater where it may fall into a bath tub or other body of water.
14. Do not run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange the cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
15. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
16. Do not operate any heater with a damaged cord, damaged plug, after the heater malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Return the heater to an authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
17. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
18. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch the hot surfaces.

19. The heater should only be used as instructed in this manual. Personal injury, electric shock, or fire may result if the heater is used improperly.
20. Always plug the heater directly into a wall outlet / receptacle. Never use with an extension cord or power bar.
21. The heater is intended for indoor use only.
22. To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.

WARNING! RISK OF FIRE Keep combustible material such as furniture, paper, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the side and rear when the heater is plugged in.

23. Do not place any objects such as furniture, papers, clothes, and curtains closer than 3 feet to the front of the heater and keep them away from the sides and rear when the heater is plugged in.
24. Do not place the heater near a bed because objects such as pillows or blankets can fall off the bed and be ignited by the heater.
25. When cleaning the heater, make sure that the power cord has been removed from the power source. Never submerge the heater in water. Use a vacuum with a dust brush attachment to clean the grills and a soft, slightly damp cloth to wipe the exterior of the unit.
26. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

CAUTION--Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children are present.

27. If the power cord is damaged, it must be replaced by a qualified service agent.

28. The heater comes equipped with a polarized plug. Plug the heater into a properly grounded power outlet only. Do not use extension cords to power the heater.
29. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
30. The heater must not be located immediately below an electrical socket-outlet.
31. Do not use outdoors.

ELECTRICAL SAFETY

1. Connect the appliance to a properly grounded outlets only. Check the heater voltage and amperage on the back of the heater to make sure it conforms to the electric service supplied.
2. It is normal for the heater's plug and cord to feel warm to the touch. A plug or cord which becomes hot to the touch or becomes distorted in shape may be a result of a worn electrical outlet. Worn outlets or receptacles should be replaced prior to further use of the heater. Plugging a heater into a worn outlet/receptacle may result in overheating of the power cord or fire.
3. Be sure that the plug is fully inserted into an appropriate receptacle. Please remember that receptacles also deteriorate due to aging and continuous use; check periodically for signs of overheating or deformations showing on the plug. Should this occur, do not use the receptacle if deteriorated. Have a qualified electrician service the receptacle.
4. Disconnect power supply. Disconnect the tool from the power supply when not in use, before cleaning, servicing or changing any parts.

5. Protect yourself against electric shocks when working on electrical equipment. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, cooking stoves and refrigerators. There is an increased chance of electrical shock if your body is grounded.
6. Grounded tools must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all codes and ordinances. Never remove the grounding prong or modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. If the tool should electronically malfunction or break down, grounding provides a low resistance path to carry electricity away from the user.
7. Do not abuse the cord. Never use the cord to carry tools or pull the plug from an outlet. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Do not operate this tool if the power cord is frayed or damaged. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock. Do not modify the plug in any way.
8. Place the electrical cord in a position that prevents it from coming into contact with the tool and from getting caught by the work piece. The cord should always stay behind the tool.
9. Keep all connections dry and off the ground to reduce the risk of electric shock. Do not touch the plug with wet hands.

WARNING! People with pacemakers should consult their physician(s) before using this product. Operations of electrical equipment in close proximity to a heart pacemaker could cause interference or failure of the pacemaker.

POWER CORD

Prior to operating the heater, ensure that the electrical receptacle is of the configuration and capacity appropriate for the heater. See the image below for proper receptacle configuration. This heater is for use on 240 volts. The cord has a plug as shown below. No adapter is available for this blade configuration, and none should be used. The type of receptacle is a 240 volt grounded receptacle (NEMA 6-30R). When properly installed, it provides a ground connection through the cord to the heater to protect the operator from electric shock.

Receptacle: NEMA #6-30R 250V 30 Amps	Plug: NEMA #6-30P 250V 30 Amps
	


UNPACKING

WARNING! Do not operate the tool if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and personal injury.

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.

NOTE: Make sure that no pieces of polystyrene or other packaging material have been left between one element of the appliance and another. It may be necessary to pass over the appliance with a vacuum cleaner before use.

PARTS IDENTIFICATION

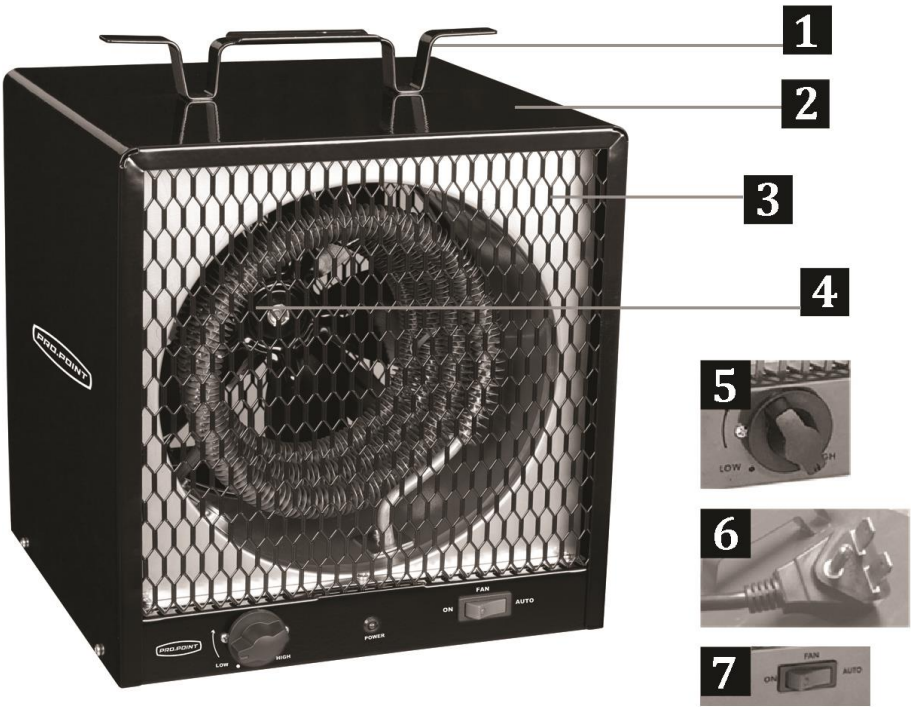

1	Carrying Handle
2	Housing
3	Safety Grille
4	Heating Element
5	Thermostat Control
6	Power Plug
7	Fan Control Switch

ASSEMBLY & INSTALLATION

The heater comes fully assembled.

OPERATION

NOTE: There may be a trace of smoke or odour when the heater is first operated. Do not be alarmed. This indicates that a drop of oil fell on the heating coil during the manufacturing process. It will quickly evaporate and should not re-occur. Make sure that the room in which the heater is located is well ventilated during this operation. It is normal for the appliance to emit small cracking sounds when you turn it on for the first time.

1. Your heater is equipped with a thermostat. Turn the unit on by turning the thermostat dial clockwise away from the OFF position.
2. For faster heat up or to increase the heat output, turn the thermostat control knob all the way to the right (MAX.). The thermostat function controls the temperature output. To decrease the heat output, turn the knob counterclockwise.
3. Once the room reaches the desired temperature, slowly turn the thermostat control knob counter clockwise until you hear a “click”. This sets the heater to cycle ON/OFF to maintain the desired heating temperature for energy efficiency.
4. To completely shut the heater OFF, turn the thermostat dial counterclockwise to the OFF position and unplug the heater.
5. The fan can be set to automatically turn on when the heater turns on or the fan can be set to stay on. Set the fan switch to AUTO for automatic operation or to ON to keep the fan running even when the heating elements are not functioning.

CARE & MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components. Only use identical replacement parts when servicing.
3. Keep the tool handles clean, dry and free from oil/grease at all times.
4. Maintain the tool's labels and name plates. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto Ltd. for replacements.

WARNING! Only qualified service personnel should repair the unit. An improperly repaired unit may present a hazard to the user and/or others.

CLEANING

Before any cleaning, make sure that:

1. The heater is turned OFF.
2. Disconnect the power supply at the source by removing the plug from the power outlet.
3. Your heater is now ready to be cleaned.

REGULAR CLEANING

1. Do not use cleaning liquid or other chemicals to spray on the unit.
2. Interior dust can often be removed by using a vacuum cleaner with a crevice tool attachment.

3. To clean the enclosure, use a clean, soft and lightly damp cloth to gently wipe off the dirt from the surface of the unit. Be sure not to wet the heating element and the switches. Allow the unit to dry completely before using it.

CAUTION! Do not allow water to run into the interior of the heater as this could create a fire or electric shock hazard, damaging the unit.

STORAGE

1. Perform the cleaning procedures described in the Cleaning section.
2. Wipe all parts to dry.
3. Pack the heater in a plastic bag and store in a cool, dry place.

DISPOSAL

Recycle a tool damaged beyond repair at the appropriate facility.

Contact your local municipality for a list of disposal facilities or by-laws for electronic devices, batteries, oil or other toxic liquids.

TROUBLESHOOTING

Visit a Princess Auto Ltd. location for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

PROBLEM(S)	POSSIBLE CAUSE(S)	SUGGESTED SOLUTION(S)
The unit is not heating.	Overheat protection has temporarily deactivated the heater.	Turn the heater OFF, unplug it and allow it to cool. Inspect and remove any objects on or beside the heater. Wait 30 minutes before plugging the unit back in.
	The room temperature has been warmed up to the thermostat setting.	To increase the room temperature, adjust the thermostat control knob to a higher setting by turning it clockwise.
	The heater is not plugged into a 240V polarized outlet/receptacle.	Ensure the unit is in the OFF position. Plug the unit into a properly installed 240V polarized outlet/receptacle.
	The breaker/fuse has been tripped.	Check your electrical box to confirm that the breaker has not been blown. This may occur if the receptacle is shared between other high consumption appliances.
		Ensure that the unit is in the OFF position. Plug in the unit and attempt to turn it on again.

PROBLEM(S)	POSSIBLE CAUSE(S)	SUGGESTED SOLUTION(S)
The heater is creating a burning smell.	A drop of oil fell on the heating coil during the manufacturing process. It will quickly evaporate and should not occur again.	Ensure the room in which the heater is situated is well ventilated.
	Check and ensure that there are no combustible materials within 3 ft. (0.9m) surrounding the heater.	Remove any combustible items from the heater.
	Ensure a minimum clearance of 5-1/2 in. (14cm) from both sides and the rear of the heater to nearby walls.	Reposition the heater so there is enough space around the heater to the nearby walls.

V1,0

8618837



APPAREIL DE CHAUFFAGE DE CONSTRUCTION 5 600 W 240 V

MANUEL D'UTILISATEUR



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.



APPAREIL DE CHAUFFAGE DE CONSTRUCTION 5 600 W 240 V

SPÉCIFICATIONS

Réglages d'intensité de chaleur	5 600/4 200 W
Courant nominal	23,3/20,2 A
Tension nominale	240/208 V
Construction	Acier laminé à froid avec finition à revêtement en poudre
Caractéristique(s)	Cordon de 6 pi, calibre 12, 3 broches avec fiche Nema 6-30. Thermostat TOD 58T avec interrupteur. Ventilateur.
CUL	E192684

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'équipement.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement ou d'inspection et d'entretien.

DÉFINITIONS DE DANGER

Veillez-vous familiariser avec les avis de danger qui sont présentés dans ce manuel. Un avis est une alerte indiquant qu'il existe un risque de dommage à la propriété, de blessure ou de décès si on ne respecte pas certaines instructions.

DANGER ! Cet avis indique un risque immédiat et particulier qui **entraînera des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

AVERTISSEMENT ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui **pourrait entraîner des blessures corporelles graves ou même la mort** si on omet de prendre les précautions nécessaires.

ATTENTION ! Cet avis indique une situation possiblement dangereuse qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées si on ne procède pas de la façon recommandée.

AVIS ! Cet avis indique un risque particulier ou une pratique non sécuritaire qui entraînera des dommages au niveau de l'équipement ou des biens, mais non des blessures corporelles.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre, bien éclairée et exempte de toute distraction.
2. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.
3. Rangez les outils correctement dans un lieu sécurisé et sec. Gardez les outils hors de la portée des enfants.
4. N'utilisez pas à l'extérieur.

5. Cet appareil de chauffage n'a pas été conçu pour être utilisé dans les salles de bain, les buanderies et autres endroits comparables à l'intérieur. Ne placez jamais l'appareil de chauffage dans un endroit où il risque de tomber dans un bain ou dans tout autre contenant d'eau.
6. Assurez-vous que l'appareil de chauffage repose sur une surface stable et sécuritaire du plancher pour éviter tout danger de le renverser.
7. Tenez les matières combustibles, comme les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) de l'avant et du haut de l'appareil de chauffage et tenez-les à l'écart des côtés et de l'arrière. Assurez un jeu d'au moins 14 cm (5 1/2 po) des murs des deux côtés et à l'arrière de l'appareil de chauffage. Placez la grille arrière loin des murs et des rideaux pour ne pas bloquer la prise d'air.
8. Un appareil de chauffage comporte des pièces brûlantes à l'intérieur qui produisent des arcs électriques ou des étincelles alors n'utilisez pas l'appareil de chauffage dans les endroits où l'on utilise ou entrepose de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez de l'équipement de protection personnelle homologué par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

1. Portez des gants qui protègent en fonction des matériaux de travail et pour réduire les effets des vibrations de l'outil.
2. Portez des vêtements de protection conçus pour l'environnement de travail et pour l'outil.

3. Les chaussures antidérapantes sont recommandées pour maintenir la stabilité et l'équilibre au sein de l'environnement de travail.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

1. N'utilisez pas l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux pouvant se prendre dans les pièces mobiles d'un outil. Gardez les cheveux longs recouverts ou attachés.
3. N'utilisez pas l'outil si vous devez étirer les bras pour vous en servir. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

DANGER ! Ne permettez PAS au confort ou à votre familiarisation avec l'outil (obtenus après un emploi répété) de se substituer à une adhésion stricte aux règles de sécurité de l'outil. Si vous utilisez cet outil de façon dangereuse ou incorrecte, vous pouvez subir des blessures corporelles graves.

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Cet outil a été conçu pour une utilisation spécifique. Évitez de modifier ou d'altérer cet outil ou de l'utiliser à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
2. Cet appareil de chauffage utilise 20 A lorsqu'il fonctionne. Assurez-vous d'utiliser un circuit dédié de 240 V c.a. et 30 A pour l'appareil de chauffage.

3. L'appareil de chauffage devient chaud lorsqu'on utilise. Laissez-le refroidir avant de tenter de le déplacer. Pour déplacer l'appareil de chauffage, utilisez la poignée qui se trouve sur le dessus de l'appareil.
4. Ne laissez pas les enfants s'amuser avec des morceaux d'emballage (tels que des sacs en plastique).
5. Vérifiez la tension domestique pour vous assurer qu'elle correspond à la tension nominale de l'appareil de chauffage.
6. Vérifiez soigneusement le cordon d'alimentation et la fiche avant l'utilisation pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
7. Avant de débrancher le cordon d'alimentation, assurez-vous de placer l'appareil hors tension. Lorsque vous touchez l'appareil, assurez-vous que vos mains sont sèches afin de prévenir les chocs électriques.
8. N'utilisez pas l'appareil de chauffage à proximité des meubles, des rideaux ou autres objets inflammables et ne l'orientez pas vers ces objets. Tenez les matériaux combustibles, comme les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) de l'avant de l'appareil de chauffage et tenez-les à l'écart des côtés et de l'arrière.
9. Pour empêcher le risque d'incendie, évitez de recouvrir les orifices d'admission et d'échappement d'air de quelque façon que ce soit. Ne placez pas l'appareil de chauffage sur des surfaces comme des divans ou des lits. Les orifices d'admission et d'échappement d'air peuvent s'obstruer lorsqu'on utilise l'appareil de chauffage sur des surfaces souples.
10. Débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation lorsque l'appareil de chauffage n'est pas utilisé.

11. Évitez que l'eau ne pénètre dans le boîtier de l'appareil de chauffage alors qu'il est en marche ou pendant l'entreposage. Rangez toujours dans un endroit sec afin de prévenir le risque d'humidité.
12. N'utilisez pas dans les endroits où l'on procède au remisage ou à l'utilisation d'essence, de peinture ou d'autres liquides inflammables.
13. N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine. Ne placez jamais l'appareil de chauffage dans un endroit où il risque de tomber dans un bain ou autre contenant d'eau.
14. Ne placez pas le cordon sous un tapis. Ne recouvrez pas le cordon au moyen de carpettes, d'un tapis de corridor ou d'escalier ou de revêtements comparables. Disposez le cordon à l'écart des zones à forte circulation et des endroits où il risque de faire trébucher les gens.
15. N'utilisez pas sur des surfaces souples, telles qu'un lit, puisque les ouvertures pourraient être obstruées.
16. N'utilisez pas l'appareil de chauffage avec une fiche ou un cordon endommagé ou si l'appareil de chauffage fait défaut ou a été échappé ou endommagé de toute autre façon. Confiez l'appareil de chauffage à un centre de service autorisé pour examen, ajustement aux composants électriques ou mécaniques ou pour réparation.
17. N'insérez pas de matières étrangères et évitez que celles-ci ne pénètrent dans un orifice de ventilation ou d'échappement, puisqu'il pourrait en résulter un choc électrique, un incendie ou des dommages à l'appareil de chauffage.
18. Cet appareil de chauffage devient chaud lorsqu'on l'utilise. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les surfaces chaudes avec la peau nue.

19. Utilisez l'appareil de chauffage uniquement de la façon décrite dans ce manuel. Des blessures corporelles, des chocs électriques ou un incendie peuvent survenir si on n'utilise pas l'appareil de chauffage correctement.
20. Branchez toujours l'appareil de chauffage directement dans une prise murale. N'utilisez jamais avec une rallonge ou une barre d'alimentation.
21. Cet appareil de chauffage est destiné à un usage à l'intérieur seulement.
22. Pour débrancher l'appareil de chauffage, fermez les commandes et retirez ensuite la fiche de la prise.

AVERTISSEMENT ! RISQUE D'INCENDIE. Tenez les matériaux combustibles, comme les meubles, le papier, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) de l'avant de l'appareil de chauffage et tenez-les à l'écart des côtés et de l'arrière de l'appareil de chauffage lorsqu'il est branché.

23. Tenez tout objet tel que les meubles, le papier, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins 3 pieds de l'avant de l'appareil de chauffage et tenez-les à l'écart des côtés et de l'arrière de l'appareil de chauffage lorsqu'il est branché.
24. Ne placez pas l'appareil de chauffage près d'un lit, car des objets tels que les oreillers ou des couvertes peuvent tomber du lit et s'enflammer.
25. Au moment de nettoyer l'appareil de chauffage, assurez-vous d'avoir enlevé le cordon d'alimentation de la source d'alimentation. Ne plongez jamais l'appareil de chauffage dans l'eau. Utilisez un aspirateur muni d'une brosse pour nettoyer les grillages et un chiffon doux et légèrement humide pour essuyer l'extérieur de l'appareil.

26. Évitez que les enfants de moins de 3 ans n'approchent de l'appareil à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une surveillance continue.

ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. On recommande de porter une attention particulière lorsque des enfants sont présents.

27. Si le cordon d'alimentation est endommagé, remplacez-le par un technicien de service qualifié.
28. Cet appareil de chauffage est muni d'une fiche polarisée. Branchez l'appareil de chauffage dans une prise de courant correctement mise à la masse seulement. N'utilisez pas de rallonges pour alimenter l'appareil de chauffage.
29. Un appareil de chauffage comporte des pièces chaudes qui produisent un arc ou des étincelles à l'intérieur. N'utilisez pas dans les endroits où l'on utilise ou entrepose de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables.
30. Évitez de placer l'appareil de chauffage directement sous une prise électrique.
31. N'utilisez pas à l'extérieur.

SÉCURITÉ EN ÉLECTRICITÉ

1. Connectez uniquement l'appareil à une prise mise à la terre de manière adéquate. Vérifiez la tension et l'ampérage inscrits à l'arrière de l'appareil de chauffage pour vous assurer que l'appareil est conforme à la source électrique disponible.

2. Il est normal que la fiche et le cordon de l'appareil de chauffage soient chauds au toucher. Une fiche ou un cordon qui devient chaud au toucher ou qui se déforme peut être dû à une prise électrique usée. On recommande de remplacer les prises usées avant de continuer d'utiliser l'appareil de chauffage. En branchant l'appareil de chauffage dans une prise usée, il peut en résulter une surchauffe du cordon d'alimentation ou un incendie.
3. Assurez-vous que la fiche est insérée complètement dans une prise appropriée. Rappelez-vous que les réceptacles se détériorent également en raison du vieillissement et de leur utilisation continue. Vérifiez régulièrement si la fiche présente des signes de surchauffe ou de déformation. Si tel est le cas, n'utilisez pas la prise si elle est endommagée. Faites réparer le réceptacle par un électricien qualifié.
4. Débranchez la source d'alimentation. Débranchez l'outil de la source d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage, l'entretien ou le remplacement des pièces.
5. Protégez-vous contre les chocs électriques lorsque vous travaillez en présence d'équipement électrique. Évitez le contact entre votre corps et les surfaces reliées à la terre comme les tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Il y a un risque plus élevé de choc électrique si votre corps est mis à la terre.
6. Les outils mis à la terre doivent être branchés dans une prise qui est correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et à tous les règlements. Ne retirez jamais la broche de masse et ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez pas de fiche d'adaptation. Consultez un électricien qualifié si vous doutez de la mise à la terre appropriée d'une prise. En cas de défaillance électronique ou de bris de l'outil, la mise à la terre procure un trajet de faible résistance pour éloigner l'électricité de l'utilisateur.

7. N'utilisez pas le cordon de manière abusive. Ne transportez jamais l'outil par le cordon et ne tirez jamais sur celui-ci pour enlever la fiche de la prise. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur, de l'huile, des rebords coupants ou des pièces mobiles. N'utilisez pas cet outil si le cordon d'alimentation est effilé ou endommagé. Remplacez immédiatement les cordons endommagés. Les cordons endommagés augmentent le risque de choc électrique. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.
9. Disposez le cordon électrique de façon qu'il ne touche pas l'outil et qu'il ne risque pas de se prendre dans la pièce à travailler. Le cordon doit toujours se trouver derrière l'outil.
10. Pour réduire le risque de choc électrique, assurez-vous que toutes les connexions sont sèches et qu'elles ne présentent aucun contact avec le sol. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.

AVERTISSEMENT ! Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin avant d'utiliser cet article. L'utilisation de matériel électrique à proximité d'un stimulateur cardiaque peut causer une interférence ou la défaillance du stimulateur.

CORDON D'ALIMENTATION

Assurez-vous que la configuration et la capacité du réceptacle électrique sont adéquates pour l'appareil de chauffage avant de mettre l'appareil en marche. Voyez l'image ci-dessous pour la bonne configuration du réceptacle. Cet appareil de chauffage doit être relié à une source de tension de 240 V. Le cordon est muni d'une fiche comme indiqué ci-dessous. Il n'y a pas d'adaptateur pour cette configuration de broche et aucun ne devrait être utilisé. Le réceptacle est de type 240 V avec mise à la masse (NEMA 6-30R). Lorsque le réceptacle est bien installé, il offre une connexion de mise à la masse à travers le cordon vers l'appareil de chauffage pour protéger l'opérateur des chocs électriques.

Receptacle: NEMA n° 6-30R 250 V 30 A	Fiche: NEMA n° 6-30P 250 V 30 A
	


DÉBALLAGE

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'outil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité et des blessures graves.

Retirez les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.

REMARQUE : Assurez-vous que tous les morceaux de polystyrène et autres matériaux d'emballage ont été retirés entre les éléments de l'appareil. Vous pourriez devoir nettoyer l'appareil avec un aspirateur avant de l'utiliser.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

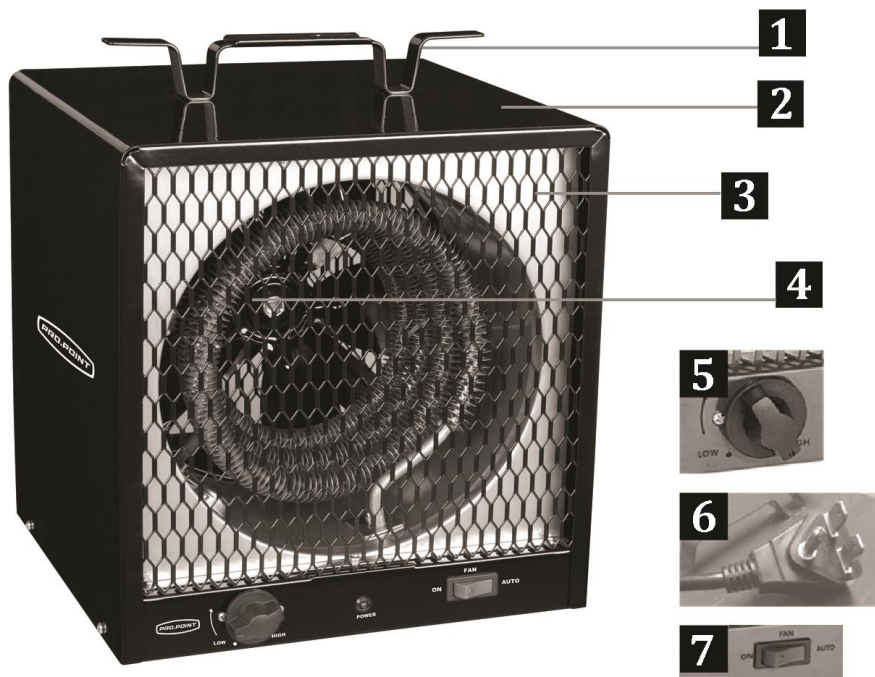

1	Poignée de transport
2	Boîtier
3	Grille de sécurité
4	Élément chauffant
5	Commande du thermostat
6	Fiche électrique
7	Interrupteur de commande du ventilateur

ASSEMBLAGE ET UTILISATION

L'appareil de chauffage est livré entièrement assemblé.

UTILISATION

REMARQUE : Il se peut que de la fumée ou des odeurs émanent de l'appareil de chauffage lors de sa première mise en marche. Ne vous inquiétez pas. Cela indique qu'une goutte d'huile est tombée sur le serpentin de chauffage au cours du processus de fabrication. Cette huile s'évaporerait rapidement et le problème ne devrait pas se répéter. Assurez-vous que la pièce où se trouve l'appareil de chauffage est bien aérée lorsqu'il est en marche. Il est normal que l'appareil laisse entendre de petits craquements lors de sa première mise en marche.

1. Votre appareil de chauffage est équipé d'un thermostat. Faites fonctionner l'unité en tournant la commande du thermostat dans le sens horaire en l'éloignant de la position OFF (arrêt).
2. Pour obtenir de la chaleur plus rapidement ou pour augmenter la quantité de chaleur produite, tournez le bouton de commande du thermostat complètement vers la droite (MAX). Le rôle du thermostat est de contrôler la température à la sortie. Pour diminuer la quantité de chaleur produite, tournez le bouton dans le sens antihoraire.
3. Lorsque la température désirée de la pièce est atteinte, tournez lentement le bouton de commande du thermostat dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez un clic. L'appareil de chauffage est maintenant réglé sur un cycle ON/OFF pour maintenir la température désirée (marche/arrêt) avec une efficacité énergétique optimale.

4. Pour fermer complètement l'appareil de chauffage, tournez le bouton de commande du thermostat dans le sens antihoraire vers la position OFF (arrêt) et retirez la fiche de la prise.
5. Le ventilateur peut être réglé pour fonctionner automatiquement lorsque l'élément chauffant est allumé ou pour fonctionner tout le temps. Réglez l'interrupteur à la position AUTO pour la fonction automatique ou à la position ON (marche) pour que le ventilateur fonctionne même lorsque les éléments chauffants sont éteints.

SOIN ET ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes de fonctionnement.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés. Employez seulement des pièces autorisées.
3. Gardez les poignées de l'outil propres, sèches et exemptes d'huile ou de graisse en tout temps.
4. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto Ltd. pour les remplacer.

AVERTISSEMENT ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'outil/l'appareil. Un outil/appareil mal réparé peut présenter un risque pour l'utilisateur et/ou pour les autres.

NETTOYAGE

Effectuez les opérations suivantes avant de procéder au nettoyage :

1. L'appareil de chauffage est éteint.
2. Débranchez le courant à la source d'alimentation en débranchant la fiche de la prise.
3. Votre appareil de chauffage est maintenant prêt à être nettoyer.

NETTOYAGE RÉGULIER

1. Ne vaporisez pas de liquide de nettoyage ou d'autres produits chimiques sur l'appareil.
2. Il est souvent possible d'enlever la poussière intérieure au moyen d'un aspirateur muni d'un suceur plat.
3. Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon propre, doux et humide afin d'enlever doucement la saleté sur la surface. Assurez-vous de ne pas mouiller l'élément chauffant et les interrupteurs. Laissez l'appareil sécher complètement avant de l'utiliser.

ATTENTION ! Évitez que l'eau ne s'écoule à l'intérieur de l'appareil de chauffage, puisqu'il pourrait en résulter un risque d'incendie ou de choc électrique qui endommagerait l'appareil.

ENTREPOSAGE

1. Nettoyez l'appareil selon les procédures décrites dans la section Nettoyage.
2. Séchez toutes les pièces en les essuyant.
3. Placez l'appareil de chauffage dans un sac de plastique et entreposez-le dans un endroit frais et sec.

MISE AU REBUT

Recyclez votre outil endommagé dans une installation prévue à cet effet s'il est impossible de le réparer.

Communiquez avec votre municipalité locale afin de connaître la liste des sites de mise au rebut ou les règlements en ce qui concerne les appareils électroniques, les batteries, l'huile et les liquides toxiques.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, visitez un magasin Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

PROBLÈME(S)	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	SOLUTION(S) PROPOSÉE(S)
L'appareil ne chauffe pas.	Le dispositif de protection contre la surchauffe a désactivé temporairement l'appareil de chauffage.	Arrêtez l'appareil de chauffage, débranchez-le et laissez-le refroidir. Observez et enlevez tout objet sur ou à côté de l'appareil de chauffage. Attendez 30 minutes avant de rebrancher l'unité.
	La température ambiante a atteint la température de réglage du thermostat.	Pour augmenter la température ambiante, réglez le bouton de commande du thermostat à une température plus élevée en le tournant dans le sens horaire.

PROBLÈME(S)	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	SOLUTION(S) PROPOSÉE(S)
L'appareil ne chauffe pas.	L'appareil de chauffage n'est pas branché dans une prise/un réceptacle polarisé(e) de 240 V.	Assurez-vous que l'unité est en position OFF (arrêt). Branchez l'unité dans une prise/un réceptacle polarisé(e) 240 V adéquatement installé(e).
	Disjoncteur déclenché/fusible sauté.	Assurez-vous que le disjoncteur n'a pas sauté en regardant dans la boîte électrique. Cela peut se produire si la prise est également utilisée par d'autres appareils énergivores.
		Assurez-vous que l'unité est en position OFF (arrêt). Branchez l'unité et tentez de la remettre en marche.

PROBLÈME(S)	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	SOLUTION(S) PROPOSÉE(S)
Une odeur de brûlé émane de l'appareil de chauffage.	Une goutte d'huile est tombée sur le serpentín de chauffage au cours du processus de fabrication. Celle-ci s'évaporera rapidement et le problème ne devrait pas se répéter.	Assurez-vous que la pièce où se trouve l'appareil de chauffage est bien aérée.
	Vérifiez et assurez-vous qu'aucune matière combustible ne se trouve à moins de 0,9 m (3 pi) de l'appareil de chauffage.	Éliminez tout objet combustible de l'appareil de chauffage.
	Assurez un jeu d'au moins 14 cm (5 1/2 po) des murs avoisinants, des deux côtés et à l'arrière de l'appareil de chauffage.	Déplacez l'appareil de chauffage de façon à l'éloigner suffisamment des murs avoisinants.

